

Separazione di spazi – semplice e rapido

con la telescopica di supporto

BESSEY
Simply better.



Consigli per l'utilizzo di utensili e materiali:

- Telescopica di supporto ST250 / ST290 (un puntello ogni 2 m)
- Pellicola come materiale divisorio (p. es. B1, difficilmente infiammabile)
- Forbici per usi molteplici D820 per il taglio della pellicola
- Strettoio a molla Clippix XC2 / XC3 e nastro adesivo per il fissaggio della pellicola sulla telescopica di suppo




1

Tagliare la pellicola alla misura desiderata. Mantenere un'abbondanza della pellicola di ca. 10 cm su ogni lato.



2

Fissare la pellicola con l'ausilio del nastro adesivo sulla superficie superiore della telescopica di supporto.

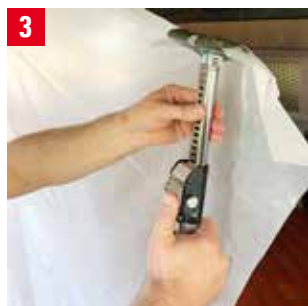

3

Azionare il pulsante di sbloccaggio ed estrarre la telescopica di supporto fino a quando si toccano la superficie di supporto e il soffitto. Dopodiché tirare la parte inferiore della pellicola sotto la superficie di supporto sul pavimento.



4

Quando la telescopica di supporto starà dritta sulla pellicola tra soffitto e pavimento, girare la maniglia di sostegno in senso orario per fissare bene il puntello.



5

Infine, fissare la pellicola sporgente sulle telescopiche di supporto. Per questo lavoro, utilizzare nastro adesivo o, come dimostrato nell'immagine, pinze a molla facilmente fissabili.



Segnalazione:

Per la protezione anti-polvere si consiglia di applicare in basso e in alto delle assi di legno.

Separazione di spazi – semplice e rapido

Questi prodotti BESSEY vi aiuteranno!



Simply better.



- Capacità di carico fino a un massimo di 150 kg con l'asta telescopica completamente retratta
- Strutturale stabile composta da tubi speciali in acciaio e superfici di contatto antiscivolo in PVC
- Utilizzabile anche sulle volte grazie alle superfici di contatto orientabili e regolabili in modo continuo da -45° a +45°
- Semplice e sicuro da usare, grazie al tubo interno bloccabile e a scorrimento telescopico, nonché a un tubo esterno girevole mediante impugnatura in gommapiuma
- Certificazione GS per qualità e sicurezza

- Leggero e maneggevole
- Impugnatura funzionale ed ergonomica
- Massima stabilità

- Lame in acciaio inox
- Asola confortevole con impugnatura morbida



Telescopica di supporto ST

N. d'ordine	Modo di regolazione mm	Limiti di carico		kg	Pz.	V3
		con lunghezza di estrazione min. kg	con lunghezza di estrazione max. kg			
ST250	1450-2500	150	60	2,06	2	
ST290	1600-2900	150	50	2,24	2	



Strettoio a molla Clippix XC



N. d'ordine	Apertura		Scartamento		kg	Pz.	V3
	mm	"	mm	"			
XC2	25	1	30	1 1/8	0,02	10	
XC3	35	1 3/8	37	1 1/2	0,05	10	

Forbici per usi molteplici D820



N. d'ordine	Lunghezza totale		Lunghezza di taglio		kg	Pz.	V5
	mm	"	mm	"			
D820-200	200	7 7/8	80	3 1/3	0,07	12	
D820-250	250	10	105	4 1/4	0,10	12	

Altre informazioni sul sito
www.bessey.de



BESSEY Tool GmbH & Co. KG ■ Mühlwiesenstraße 40
74321 Bietigheim-Bissingen, Germany
Fon +49 7142 401-0 ■ Fax +49 7142 401-452
E-Mail: info@bessey.de

Il vostro rivenditore: